
FINNBEAR

BOLT ACTION RIFLE

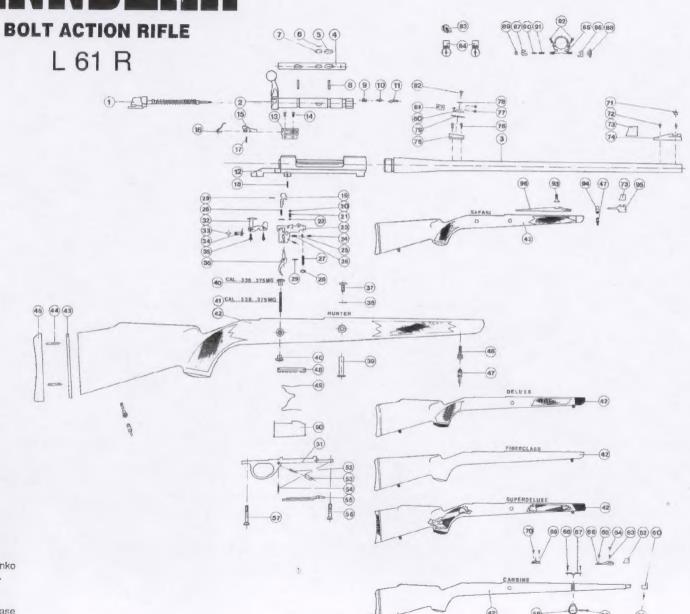

SAKO L 61 R						
Туре	No					
 vasenkätinen left-handed 	□ oikeakätinen right-handed					
Caliber 6,5x55	☐ 7x64					
<u> </u>	300 Win.Mag					
☐ 7mmRem.Mag. ☐ 338 Mag						
□ 30—06	☐ 375 H&H Mag.					
<u> </u>	9,3x62					
4200 kg/cm² 60000 lbs/sq.in.						
Day of Inspection	Inspector					





HUOM!

Mainitkaa osia tilatessanne onko aseenne oikea vai vasenkätinen.

NOTE!

When ordering spare parts, please state whether rifle is left or right-handed.

SAKO L61R

1. Iskuri koottu 2. Lukko 3. Pilppu kal. 25—06 3. Pilppu kal. 25—06 Carbine 3. Pilppu kal. 25—06 Carbine 3. Pilppu kal. 270 Carbine 3. Pilppu kal. 270 Carbine 3. Pilppu kal. 270 Carbine 4. Pilppu kal. 7x 64 6. Pilppu kal. 7mm Rem Mag 6. Pilppu kal. 30—06 6. Pilppu kal. 30—06 6. Pilppu kal. 30—06 7. Pilppu kal. 300—06 7. Pilppu kal. 300 Win Mag 7. Pilppu kal. 300 Win Mag 7. Pilppu kal. 375 H&H 7. Pilppu kal. 375 H&H 7. Pilppu kal. 7x 64 Carbine 7. Pilppu kal. 6,5 x 55 Carbine 4. Lukon sivusuojuksen rajoitinlevy 6. Lukon sivusuojuksen rajoitinlevy 7. Lukon sivusuojuksen rajoitinlevy	3631153 20. Tulppa 3631155 21. Jousi 3631156 22. Kuula 3631160 24. Säätöt 3631162 25. Kuusid 3631162 25. Kuusid 3631165 27. Pidatir 3631170 28. Kuusid 3631171 29. Jousid 3631175 32. Nuppil 3631176 33. Varmis 3631180 34. Varmis 3631184 36. Liipasi 3631185 37. Vastir 3631187 38. Vastir 3631310 39. Vastir 3631310 39. Vastir 3631311 39. Vastir 3631311 39. Vastir 3631311 42. Tukki i 3341311 42. Tukki i	skappaleen pidättäjä 3341407 paruuvi 3341427 i 3341427 i 3341427 i 3341427 i 3341426 a ∅ 3 4518414 aisulaitteen runko 3341406 foruuvi 3341410 idiomutteri 3341413 i inruuvi M5 x 15 4452655 iomutteri M5 4411170 losokka ∅ 1,5 x 10 4473150 illevy 3351420 istirnengas 3341431 iistirnengas 3341431 iistirnen akseli koottu 2341403	48. Patruunasilla 49. Lippaan jousi 50. Lippaan kuori 51. Liipasinkaari (3352506 Deluxe) 52. Lippaankannen salvan jousi 53. Lippaankannen salvan jousi 54. Joustosokka 3 x 14 55. Lippaankansi (3362507 Deluxe) 56. Etumm kiinnitysruuvi 57. Takatimm kiinnitysruuvi 58. Sideruuvi koottu 59. Siderenkaan ruuvi 60. Suuhela 61. Suuhelan ruuvi 62. Jyvän suojus Will 63. Jyväjalan etumm kiinn.ruuvi 6—48 NSF x 9 64. Jyväyalaka Will. 3/16 67. Siderauta 68. Sideraudan ruuvi 69. Takatähtäin Will 70. Takatähtäinen kiin.ruuvi 6—48 NSF x 6,4	3351515 3351512 3351506 3341523 3341521 4473380 3351507 3341535 3341536 6621664 3351667 3351667 3300970 3300964 3300988 3300965	81. Tähtäinievy 10,5 mm 82. Kiinnitysruuvi M 3,5 x 5,5 83. Diopteritähtäin koottu 44. Kiikarinjalka koottu 25,4 keskik. 84. Kiikarinjalka koottu 26 keskik. 84. Kiikarinjalka koottu 26 korkea 85. Kiikarinjalan runko 86. Kiikarinjalan lukitsija 87. Kiikarinjalan sivupala 88. Mutteri 89. Mutteri 89. Mutteri 90. Nasta 91. Jousi 92. Ruuvi 93. Laippatähtäimen hahlo koottu 94. Kaniikkeen hela 95. Jyväjalka 96. Tähtäinkisko	3300759 3300775 2300945 2300904 2300906 2300908 2300910 3300916 3301931 3300935 3300935 3300937 3300938 3300939 2371701 3371694 3371730 3371786
---	--	---	---	--	---	--

71. Jyvä 8mm

73. Jyvāsuojus

80. Kulmalevy

74. Jyväjalka R 8.15

73. Front sight hood

74. Front sight base R 8,15

75. Rear sight base R 10,15

77. Sight body mounting screw

76. Mounting screw M4 x 0,5 x 4

72. Jyvájalan kiinn.ruuvi M4 x 0,5 x 4

75. Takatähtäimen runko R 10,15

76. Krinnitysruuvi M4 x 0.5 x 4

77. Kulmalevyn kilnn.ruuvi

78. Aluslevy Ø 9 x 3 7 x 0.5

2623601

2353687

2362614

2363614

2621605

3342628

3351639

3341631

2341675

3341645 79. Peitelevy

3361311 42. Tukki koottu Deluxe öliy

3631206 42. Tukki koottu Carbine

3361210 42. Stock complete Carbine

3361211 42. Stock complete Safari

3341212 43. Butt plate base

3341213 44. Mounting screw

3341214 42. Stock complete Fiberclass

3361210 43. Perålaatan alusta

3341212 46. Kannikkeen ruuvi

3341214 44 Kiinnitystappi

3361211 45. Peralaatta

3341213 47. Hihnalenkki

42. Tukki koottu Varmint

3341318 42. Tukki koottu SuperDeluxe lakka

3361316 42. Tukki koottu SuperDeluxe öliv

3341319

SAKO L61FI

9. Jousi

11. Ulosvetājā

12. Lukonkehys

15 Lukonpidattaia

13. Bolt stop body

16. Bolt stop spring

17 Bolt stop pin

15. Bolt stop

14. Bolt stop mounting screw

10 Ulosvetājān salpa

13. Lukonpidattajan runko

16. Lukonpidättäjän jousi

17 Lukonpidattajan akseli

8. Lukon sivusuojuksen rengas

14. Lukonpidättäjän rungon ruuvi

C,	IIIO EUIII								
2333333333333345667889	Firing pin assembly Boll Barrel cal. 25—06 Barrel cal. 25—06 Carbine Barrel cal. 6.5 x 55 Barrel cal. 270 Carbine Barrel cal. 270 Carbine Barrel cal. 7 x 64 Barrel cal. 7 mm Rem Mag Barrel cal. 7mm Rem Mag Carbine Barrel cal. 30—60 Barrel cal. 30—60 Barrel cal. 300 H&H Barrel cal. 300 H&H Barrel cal. 338 Barrel cal. 375 H&H Barrel cal. 375 K&H Barrel cal. 375 Carbine Barrel cal. 7 x 64 Carbine Barrel cal. 7 x 65 Carbine Barrel cal. 7 x 65 Carbine Bolt guide Bolt guide stop plate Bolt guide stop plate Bolt guide stop plate spring Bolt guide mounting ring Spring Extractor plunger	2361304 3631366 3631153 3631155 3631156 3631169 3631162 3631164 3631162 3631177 3631177 3631177 3631176 3631180 3631182 3631184 3631185 3631184 3631185 3631181 3341313 3341313	18. Pin 19. Cocking piece 20. Set screw 21. Spring 22. Ball Ø 3 23. Trigger mechanism body 24. Adjusting screw 25. Hexagon nut 26. Trigger spring 27. Set screw M5 x 15 28. Hexagon nut M5 29. Spring pin Ø 1,5 x 10 32. Knob plate 33. Stop ring 34. Safety shaft assembly 35. Knob plate screw 36. Trigger 37. Recoil lug spacer 38. Recoil lug spacer 39. Recoil lug spacer 40. Recoil lug nut (3352642 Deluxe) 40. Recoil lug screw 40. Recoil lug screw 40. Stock complete Hunter lacq, 42. Stock complete Hunter oil 42. Stock complete Deluxe lacq		3341410 3341407 3341427 3341426 4518414 3341416 3341413 3341411 4452655 4411170 4473150 3351420 3351420 3341408 3351640 3351640 3351643 3361672 23631600 2633600 2633600	45. Butl plate 46. Swivel screw 47. Swivel 48. Magazine follower 49. Magazine spring 50. Magazine box 51. Trigger guard (3362506 Deluxe) 52. Fioorplate catch spring 53. Fioorplate catch spring 53. Fioorplate catch 54. Spring pin 3 x 14 55. Fioorplate (3362507 Deluxe) 56. Front fastening screw 57. Rear fastening screw 58. Stock band 59. Stock band 59. Stock band screw 60. Muzzle cap 61. Muzzle cap screw 62. Front sight hood 63. Front mounting screw 6—48 NSF x 9 64. Bead Will. 8,7 65. Rear mounting screw 6—48 NSF x 3,7 66. Sight base Will. 3/16 67. Connecting plate 68. Connecting plate 68. Connecting plate screw 69. Rear sight Will. 70. Rear sight mounting screw 6—48 NSF x 6,4	3341631 3341645 2341675 3361531 3361515 3361515 3341523 3341523 3341523 3361507 3341535 3341535 3361677 3351671 3300966 3300966 3300966 3300966 3300963	78. Washer Ø 9 x 3 7 x 0.5 79. Covering plate 80. Sight body 81. Sight blade 10,5 mm 82. Mounting screw M 3,5 x 5,5 83. Peep sight complete 84. Scope mount complete 25,4 medium 84. Scope mount complete 26 medium 84. Scope mount complete 26 high 85. Scope mount losele 26 high 85. Scope mount base 86. Scope mount locking piece 87. Scope mount adjusting piece 88. Tightening screw 89. Tightening screw 90. Pin 91. Spring 92. Fastening screw 93. Open sight blade complete 94. Swivel fixing ring 95. Bead base 96. Sight rail	CO TO
	Extractor Reciever	3361316 3631206	 Stock complete SuperDeluxe lacq. Stock complete SuperDeluxe oil 	75	2362614 2363614	71. Bead 8mm 72. Sight base mounting screw M4 x 0,5 x 4	3300746 3300779	peep sight	
	necievei	2021200	42. Stock complete Superbelaxe of		2303014	72. Sight base mounting screw ivia x 0,5 x 4	2200775		

2631605

2361699

2371691

3342628

3351639

DIOPTERITĂHTĂIN

3300746

3300779

3300784

3300736

3300726

3300779

3300776

3300777

3300780

3300755

3300784

3300736

3300726

3300779

3300776

Säädettävä kahden matkan SAKO-reikätähtäin sopii kaikkien SAKO-valmisteiden lukon kehysten lohenpyrstöihin. Tämä lujatekoinen diopteri voidaan hetkessä kohdistaa 100 metrin etäisyydeltä puoli kierrosta aukkoa kiertämällä 200 metrille tai päinvastoin.

The Sako dual-range peep sight fits the receiver of all Sako rifles, actions and barreled actions. This rugged sight is instantly adjustable for 100 or 200 yards, interchanges with Sako scope mounts and always returns to zero.

SAKO LUODIKON HOITO-OHJE

YOUR SAKO RIFLE

Aseen käsittely:

Tarttuessasi aseeseen varmistaudu, ettei se ole ladattu.

Kaikkia aseita, myös lataamaitomia, en käsiteltävä varovasti. Muista, että useimmat onnettomuudet ovat tapahtuneet "TYHJÄLLÄ" aseella.

Handling of rifle

Always when taking a firearm in hand check that it is not loaded. All firearms — also unloaded — should be handled with great care. Remember that most accidents have occurred with an "EMPTY" firearm.

Aseen käyttö: Lataaminen

Käännetään lukkokampi ylös ja vedetään lukko taakse. Asetetaan patruuna patruunasillan päälle ja painetaan alas, kunnes se pysyy lippaassa. Kun lipas on täytetty, työnnetään lukko eteen ja käännetään kampi alas. Lukkoa eteen työnnettäessä se syöttää ensimmäisen lippaassa olevan patruunan patruunapesään. Ase on nyt ladattu ja ampumavalmiina = VAARALLINEN.

Varmistaminen

Kun ase on viritetty, käännetään varmistinvipua taaksepäin varmistettu asentoon. Samalla lukittuu myös lukko. Kun varmistinvipu työnnetään eteen ampumavalmis asentoon, paljastuu vivun alta punainen merkkitapiä ja ase on nyt VAARALLINEN. Varmistin toimii ainoastaan silloin kun ase on viritetty.

TOIMI AINA OHJEEN MUKAAN!

Use of rifle To load the rifle:

Raise the bolt handle and pull the bolt all the way back. Place cartridge on magazine follower and push cartridge into the magazine all the way down. When the magazine is full, slowly slide the bolt assembly forward and push the bolt handle down. As the bolt assembly is pushed forward, the top cartridge is fed into the chamber.

The firearm in now loaded and ready to fire = DANGEROUS.

The safety

When the rifle is ready to fire move the safety lever backwards to position safety on. This will lock the boit. When the lever is pushed forward to position safety off, a red dot will become visible from under the lever. Warning: the firearm is now DANGEROUS. The safety can be engaged only when the firearm has been cocked.

NOTE: ALWAYS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS!

Aseen huolto:

Ennen käyttöä

Irroita lukko (kuva 1). Puhdista piippu öljystä työntämällä kuiva puhdistustuppo PERÄPÄÄSTÄ piipun läpi varmislaen, että myös patruunapesä on puhdas. Puhdista lukko liiasta öljystä. Tarkasta hylsyn kannantilan B ja sulkuolkien C puhtaus kuitenkin niin, että sulkuolat, viritysnousu A ja virityskappaleen nokka D on oltava voideltuja (kuva 2).

Tarkista, että tähtäintaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa.

Käytön jälkeen

Varmistaudu, että patruunat on poistettu sekä syöttölippaasta, että patruunapesästä. Irroita lukko ja työnnä öljytty puhdistustuppo piipun läpi. Suorita puhdistus kuivalla puhdistustupolla minkä jälkeen piippu öljytään ohuesti.

Lukko, samoin kuin kaikki muutkin ulkopuoliset teräosat puhdistetaan kevyesti öljyisellä tupolla.

Piipun puhdistuksessa huomattavaa:

työnnä puhdistus/öljyämistuppo aina peräpäästä

 – ălă hankaa piippua vaan työnnă sama tuppo vain yhden kerran piipun läpi ja anna sen pudota piipun suusta pois

kāytā ehdottomasti suoraa puhdistuspuikkoa.

Maintenance of rifle

Before use

Remove the bolt assembly (fig. 1) Clean the barrel from excess oil by pushing a dry cleaning cloth through the barrel and check that the chamber is clean, too. NOTE: always clean the barrel from the chamber and to the muzzle. Remove excess oil from the bott.

Check the cleanliness of the head space B and locking lugs C and leave a thin coat of oil on the locking lugs and engagement surfaces A

Check that sights are in proper condition.


After use

Be sure that both the magazine and the chamber are empty. Remove the boit assembly and push an oiled cleaning cloth through the bore. Clean the barrel with dry cleaning cloth, then apply a thin coat of oil to prevent rusting. Apply a thin coat of oil to the bolt and the outside of the barrel.

When cleaning the barrel:

- always push the cleaning cloth through the chamber end to the muzz-
- do not rub the barrel with the cloth. Instead push the cloth through the bore and let it fall out through the muzzle
- always use a straight cleaning rod.



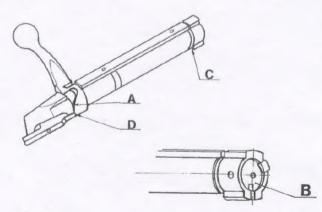

Aseen säilytys

Säilytä aseesi niitä varten varatussa kuivassa paikassa, missä ne eivät kohiinnu ja jossa ne eivät ole lasten saatavilla.

Säilytä patruunat aseista erillään lukittavassa paikassa,

Storage of rifle

Keep your rifle in dry place away from children. Lock firearms and ammunition in separate cabinets.

Kausihuolto

Kauden päättyessä, tai jos sääolosuhteet muuttuvat kylmiksi kauden aikana on syytä suorittaa perusteellisempi lukon huolto.

Lukko puretaan tarttumalla siihen vasemmalla kädellä niin, että kammiotaggi jää peukalon ja etusormen väliin (kuva 3). Oikealla kädellä kierretään sidekappaletta myötäpäivään n. 90° jolloin lukkorunko irtoaa. Lukkorungon sisäpuoti ja iskuriosa puhdistetaan aseõljyllä sekä kuivataan keyvesti öliylsellä tukolla. Ennen lukon kokoamista tarkista, ettel iskurin kärkiosa ole syöpynyt tai palanut.

Katso, että lukon sivusuojus on lakaa katsottuna lukon sisäänpanoasennossa sen oikealla puolella (vanhemmissa malleissa kääntyy myös vasemmalle puolelle, jolloin lukonpidattaja ei toimi).

KOSKA ME SAKOSSA HALUAMME, ETTÄ ASEESI PALVELEE SI-NUA KAIKISSA TILANTEISSA JA KOKO ELÄMÄSI AJAN TOIVOMME SINUN KIINNITTÄVÄN HUOMIOTA VIELÄ SEURAAVIIN SEIKKOIHIN.

- 1. Käytä asehuoltoon vain ensiluokkaista aseõliyä, sillä sen avulla voit
 - nuhdistaa
- suoiata
- voidella
- 2. Ălă laiminiyo aseesi huoltoa, sillă jos ammunnan jälkeen aseesi seisoo puhdistamattomana võn vii etenkin kosteana, pääsee piipussa korroosio jo alulle. Ainoastaan kromatulla piipulla varustettu SAKO luodikko tekee poikkeuksen tämän suhteen.
- 3. Tarkista esim, kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasinkaarien ruuvien) kirevs.
- 4. Jos havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim.
 - laukaisulaitteen toiminta muuttuu
- aseesi ei sytytä patruunaa
- varmistin ei pidā

toimita aseesi valtuutetulle asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle.

- 5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperäinen varao-
- 6. Kun avaat tai kiristät aseesi ruuveja, huolehdi siitä, että ruuvitalttasi on oikean kokoinen, ettet huonolla työkalulla turmele aseesi ulkonä-
- 7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vaurio, toimita ase ehdottomasti valmistajalle liittäen mukaan
 - selvityksen siitä, mitä on tapahtunut
- ammutun hylsyn (jolla vaurio on tapahtunut)
- mielellään näytteen patruunoista

Tällaisessa tapauksessa älä ryhdy purkamaan itse asetta.

Seasonal maintenance

At the end of the season or when the wheather becomes cold during the season, a more thorout maintenance of the bolt assembly should be

Disassemble the bolt. Hold the bolt assembly whit left hand so that bolt handle is between thumb and forefinger (fig. 3). With right hand turn the bolt plug clockwise about 90 degrees until firing pin assembly can be removed from the bolt assembly. Clean the inside of the bolt body and the firing pin assembly with gun cleaning oil and dry with a thinly oiled cloth. Before assembling the bolt check that firing pin tip is not corroded or burnt.



AS WE HERE AT SAKO WANT YOUR RIFLE TO SERVE YOU LIFE-LONG IN ALL SITUATIONS, WE HOPE YOU WILL READ THROUGH THE FOLLOWING POINTS:

- 1. Use only first-class our oil in the maintenance of the firearm as it
 - cleans
 - protects
- and oils your rifle.
- 2. Never neglect the maintenance of your firearm. Never leave your firearm uncleaned after shooting or store it in a humid place as this will introduce corrosion of the barrel except in the SAKO stainless steel barrels.
- 3. Check periodically the tightness of trigger guard screws.
- 4. If you notice changes in the function of the rifte, for instance.
- if the function of the trigger mechanism changes
- if clicks occur
- if safety does not work


take the rifle to an authorised gunsmith or send it directly to SAKO

- 5. If you loose any parts of your rifle, replace them with original SAKO
- 6. When you open or tighten screws, remember to use proper screw drivers in order not to damage appearance of your rifle
- 7. If something happens to the rifle while shooting, send the rifle immediately to SAKO and enclose with it
 - a report of what happened
 - a cartridge case which was shot when this happened
- a sample of cartridges used

In a case like this never disassemble the rifle yourself.

Laukaisulaite

Trigger mechanism

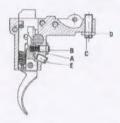

SAKO- laukaisulaite säädetään tehtaalla kestämään n. 2 kg laukaisupaineen. Laukaisupainetta on kuitenkin mahdollista säätää ruuvista (B). Ei kuitenkaan alle 1,5 kg, koska tällöin liipasimen paino saattaa täräytettäessä laukaista sen. Ruuvista (E) säädetään liipasimen jälkiliike. Laukaisulaitteen irroitus aseesta voidaan tehdä avaamalla mutteri (D) ja löysäämällä ruuvia (C).

Trigger mechanism

Trigger pull is preset at factory to approx. 2 kg weight. Trigger pull can be adjusted from screw B. However, this must never be less than 1,5 kg as even the weight of trigger might cause the rifle to fire if gun is knocked against hard surface. Backlash can be adjusted from screw E. To dismount trigger mechanism, open lock nut D, loosen screw C and take the mechanism out.

> SAKO-VALMET OY SAKO WORKS SF-111000 RIIHIMÄKI **FINLAND**

Tel: + 358-14-7431 TIX: 15323 sarif sf Fax: + 358-14-32683

KIIKARIJAI KA PARI

code	d	ħ	objective
no	mm	mm	max mm
2300926	25.4	23.5	32
2300927	26	23.5	32
2300928	25.4	28	40
2300989	26	28	40

Kilkarinjalkojen asennus aloitetaan takimmaisesta jalustasta, joka työnnetään kiikarin kiiloihin nlin pitkälle, että jalan pohjassa oleva nasta ottaa kiinni kehyksen päällä olevan uran etureunaan. Jalusta kiinnitetään kevyesti paikalleen. Etummainen jalusta asetetaan etummaisen kiikarinkiinnityskiskon puoliväliin, huomioiden kuitenkin kiikarin pituusmitat. Kun jalustat on saatu pituussuunnassa oikeille kohdille, aloitetaan jalustoien linjaus säätö- ja kiristysruuvien 107 ja 106 avulla. Linjaus tehdään asettamalla kiikari jalustojen päälle ilman kiikarinjalan kansia 102. Ase laitetaan lukevasti alustalle, josta voidaan tähdätä n. 100 m:n päässä olevaan kohteeseen sekä aseen piipun että kiikarin läpi.

Kun kiikari ja piippu näyttävät samaan kohteeseen, on vielä tarkistettava, että jalat ovat keskenään samansuuntaisia ja eivät näin ollen taivuta kiikaria

Linjauksen jälkeen on vielä varmistettava, että jalustat ovat tiukasti kiinni, ja ettei kiristysvaraa ole käytetty loppuun. Kiristysvaraa on jäljellä, jos kiikarinjalustan 101 ja kiristyspalan 104 välillä on rako A.

Kiikari asetetaan pituussuunnassa silmästä sopivalle etäisyydelle (ei liian lähelle) ja kiikarinjalkojen kannet kiinnitetään ruuveilla 110. Ruuveja kiristetään vuorotellen tasaisesti, ettei aiheuteta viimääräisiä jännityksiä kiikarille. Jos hajutaan säästää kiikaria naarmuuntumiselta, voidaan kiikarin rungon ympärille jalustan kohdalle kiertää tasan yksi kerros tahraama-

Kiikarinjalat eivät saa ottaa kiinni kiikarin etu- ja takapaksunnoksiin, eikä kiikarin ristikon säätölaitteen runkoon.

Kiikarin linjausta ei saa muuttaa silloin, kun kiikari on kiinniletty jalustoihin, koska tällöin kiikari taipuu ja saattaa rikkoutua ammuttaessa.

SCOPE MOUNTS

Begin the fitting with the rear mount base by sliding it onto the dovetail until the bottom stopper fits in hole on the receiver. Tighten the mount base lightly. Slide the front mount base half way onto the front scope rail bearing in mind theoverall length of the scope. Aling mount bases by using adjusting and tightening screws (nos 106 and 107) after the bases have been correctly positioned longitudinally.

Start aligning by placing the scope tube onto the mount bases but do not fit the ring caps (no 102). Place the rifle on a firm rest so that you can aim both through the scope and the barrel at a target 100 yds

When both the scope and the barrel point at the same target, do not forget to check the alignment of the mount bases in order to avoid bending of the scope.

After the alignment make sure that the mount bases are fastened tightly and that there still is adjusting margin left, i.e. leave equal gap on both sides between mount base (no 101) and adjusting piece (no 104).

Place the scope so that eye relief is correct (not too close) and tighten the ring caps with screws (no 110). Tighten each screw in turn evenly to avoid extra tension that could damage the scope. To prevent the scope from scratches, wrap one round of Scotch Magic tape around the scope tube.

Position the scope mounts so that they won't touch the objective or the ocular or the reticle adjusting piece.

When the scope is fitted on the mounts, do not change the allonment as this bends the scope and it might get damaged while shooting.